

PEBID[®]

Instrukcja Montażu i Pielęgnacji

Kompostownik betonowy

Instrukcja montażu i pielęgnacji

1. Podstawowe informacje dotyczące montażu

- Pod konstrukcję, należy wykonać fundament z płyt betonowych, kostki brukowej, asfaltu lub fundament betonowy osadzony bezpośrednio na gruncie lub inne stabilne podłoże będące w stanie przenieść ciężar i zapobiec osiadaniu konstrukcji.
- Konstrukcja nie wymaga stosowania zapraw i klejów montażowych.
- Każda płyta posiada 8 gniazd montażowych.
- Łączniki do płyt wykonane są ze stali ocynkowanej i montowane są do płyt za pomocą wkrętów oraz śrub.
- Ze względu na drobne różnice w wymiarach poszczególnych elementów, pomiędzy płytami mogą występować odstępy.
- Wkręty należy wkręcać delikatnie do końca, tak aby wkręt przylegał ściśle do łącznika.

2. Impregnacja:

- Dotyczy kolorów barwionych w masie: **Jasny szary, Ciemny szary, Jasny brąz, Ciemny brąz**
- Po złożeniu konstrukcji, należy ją zaimpregnować preparatem do impregnacji betonu/kostki brukowej. Impregnujemy tylko zewnętrzną stronę.

3. Lakierowanie:

- Dotyczy kolorów barwionych w masie: **Miodowy brąz, Ciemny brąz, Antracyt**
- Do zamówień na powyższe kolory, dołączany jest lakier. Przed lakierowaniem należy zapoznać się z załączoną kartą techniczną. Po złożeniu konstrukcji, należy ją zaimpregnować załączonym lakierem. Impregnujemy tylko zewnętrzną stronę.

4. Malowanie:


- Dotyczy kolorów malowanych: **Biały, Beżowy, Palony beż, Grafitowy, Heban, Palony heban**
- Do zamówień na powyższe kolory, dołączona jest farba. Przed malowaniem należy zapoznać się z załączoną kartą techniczną. Po złożeniu konstrukcji, należy ją pokryć dołączoną farbą. Należy pomalować zewnętrzną stronę, górną krawędź oraz wewnętrzny pas o szerokości około 10 cm.

5. Pielęgnacja

- W przypadku kompostowników barwionych w masie, zaleca się odnawiać bezbarwną powłokę lakierniczą/impregnację co 2 (dwa) lata. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Nie stosować środków chemicznych.
- W przypadku kompostowników malowanych, zaleca się odnawiać powłokę malarską zgodnie ze stopniem zużycia powłoki. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Należy pamiętać, że zbyt silny strumień wody może uszkodzić powłokę malarską. Nie stosować środków chemicznych.

6. Montaż zaczynamy od ustawienia narożnika


- Do łączenia narożnego wewnętrznego należy użyć kątownika regulowanego KRD-03.
- Na każdy kątownik przypadają dwa wkręty 35 mm.
- Do wkrętów należy użyć załączonych podkładek.

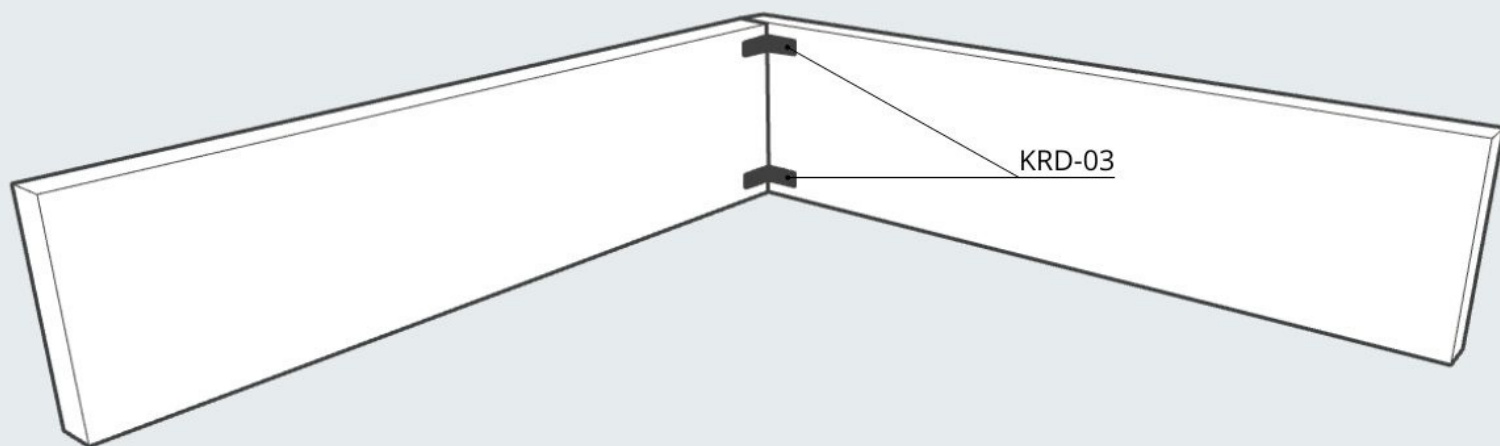

7. Złóż kompostownik ustawiając płyty na zakładkę.



Pierwsza warstwa składa się z 3 (trzech) płyt.

Ustaw pierwszą warstwę tak aby od frontu, wnąka znajdowała się po prawej stronie

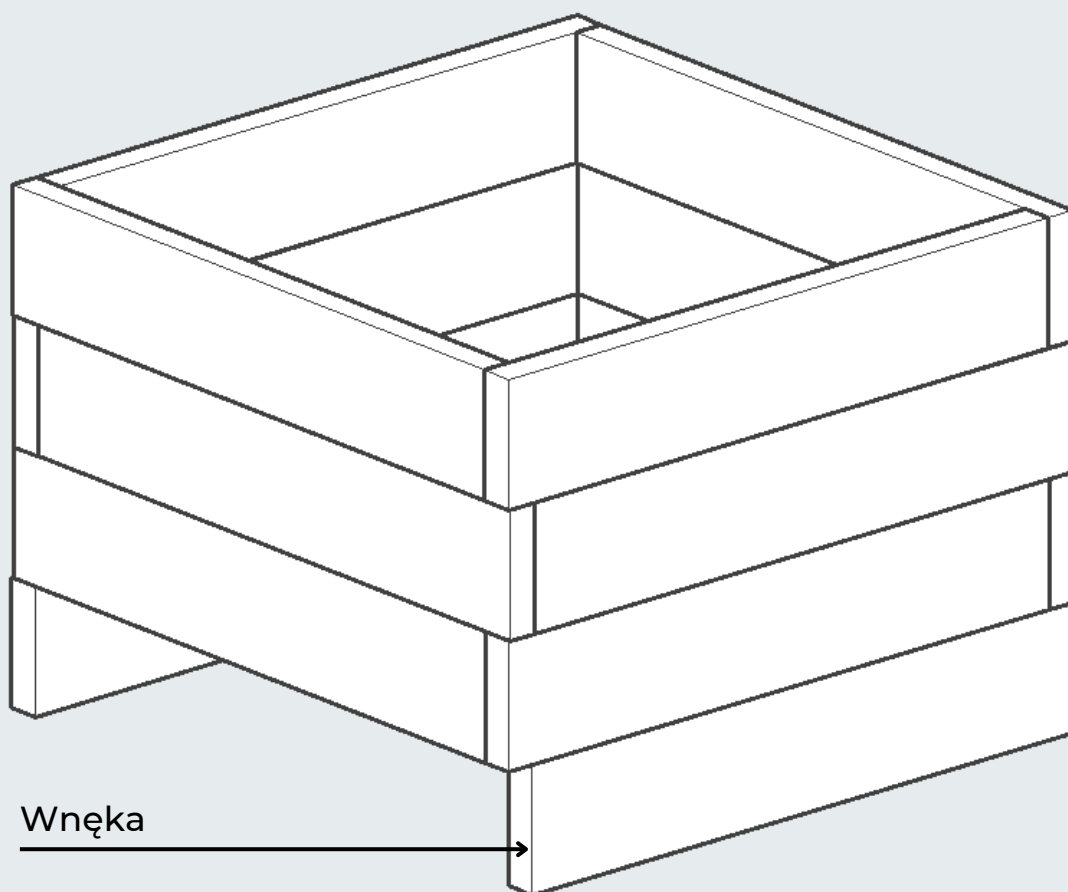


8. Zamontuj dwa płaskowniki LP-06 w sposób wskazany na ilustracjach poniżej.

- wykręć wkręt z narożnika w drugiej warstwie
- wsuń płaskownik LP-06 pod kątownik KRD-03
- przymocuj całość za pomocą wkręta (pamiętaj aby użyć podkładki)
- przymocuj płaskownik LP-06 do pierwszej warstwy
- czynność wykonaj po obu stronach kompostownika

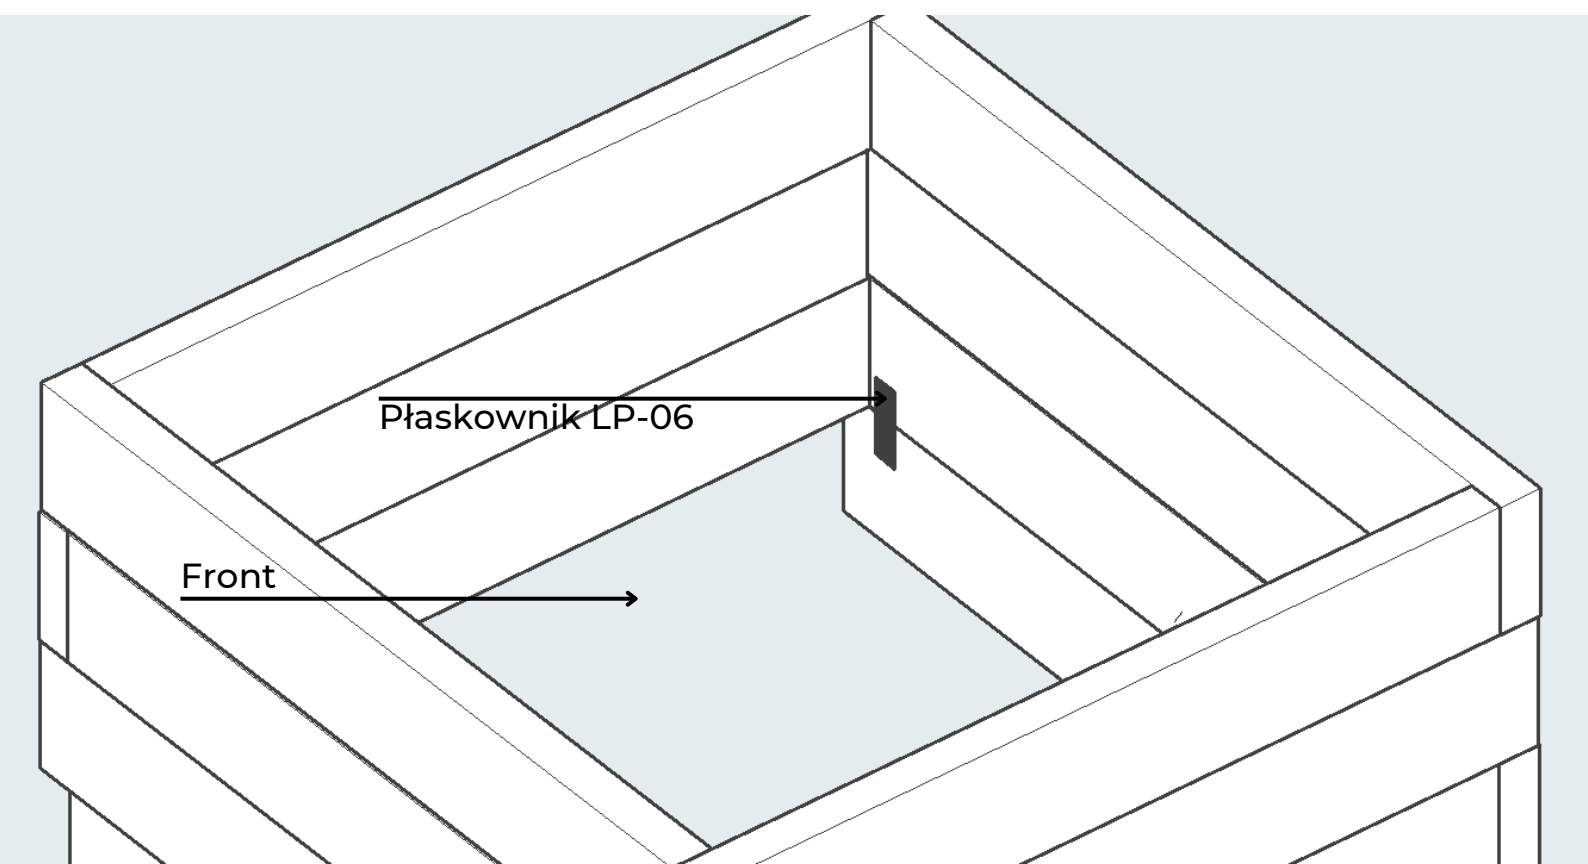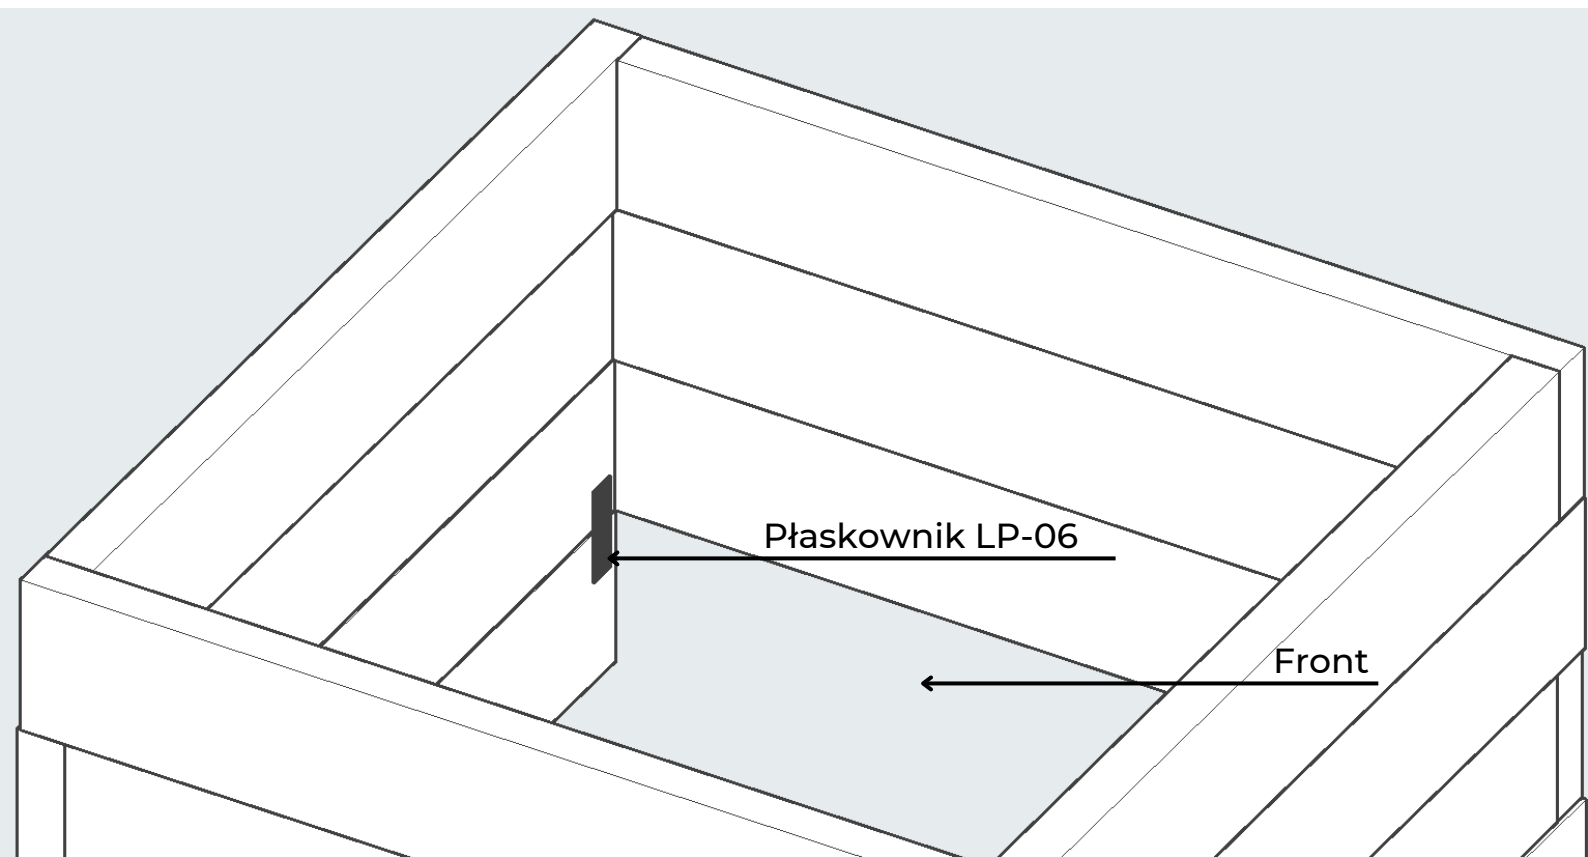

9. Nałóż górną pokrywę na kompostownik

- Pokrywę ustaw w równych odległościach od krawędzi
- Zawiasy powinny być ustawione pod kątem prostym
- Zaznacz przez otwory w zawiasach miejsca do nawiercenia. Wybierz otwory oddalone najdalej od krawędzi
- Odłóż pokrywę i nawierć otwory pod kołki rozporowe wiertłem o rozmiarze 6
- Nałóż pokrywę i przykręć ją za pomocą załączonych wkrętów

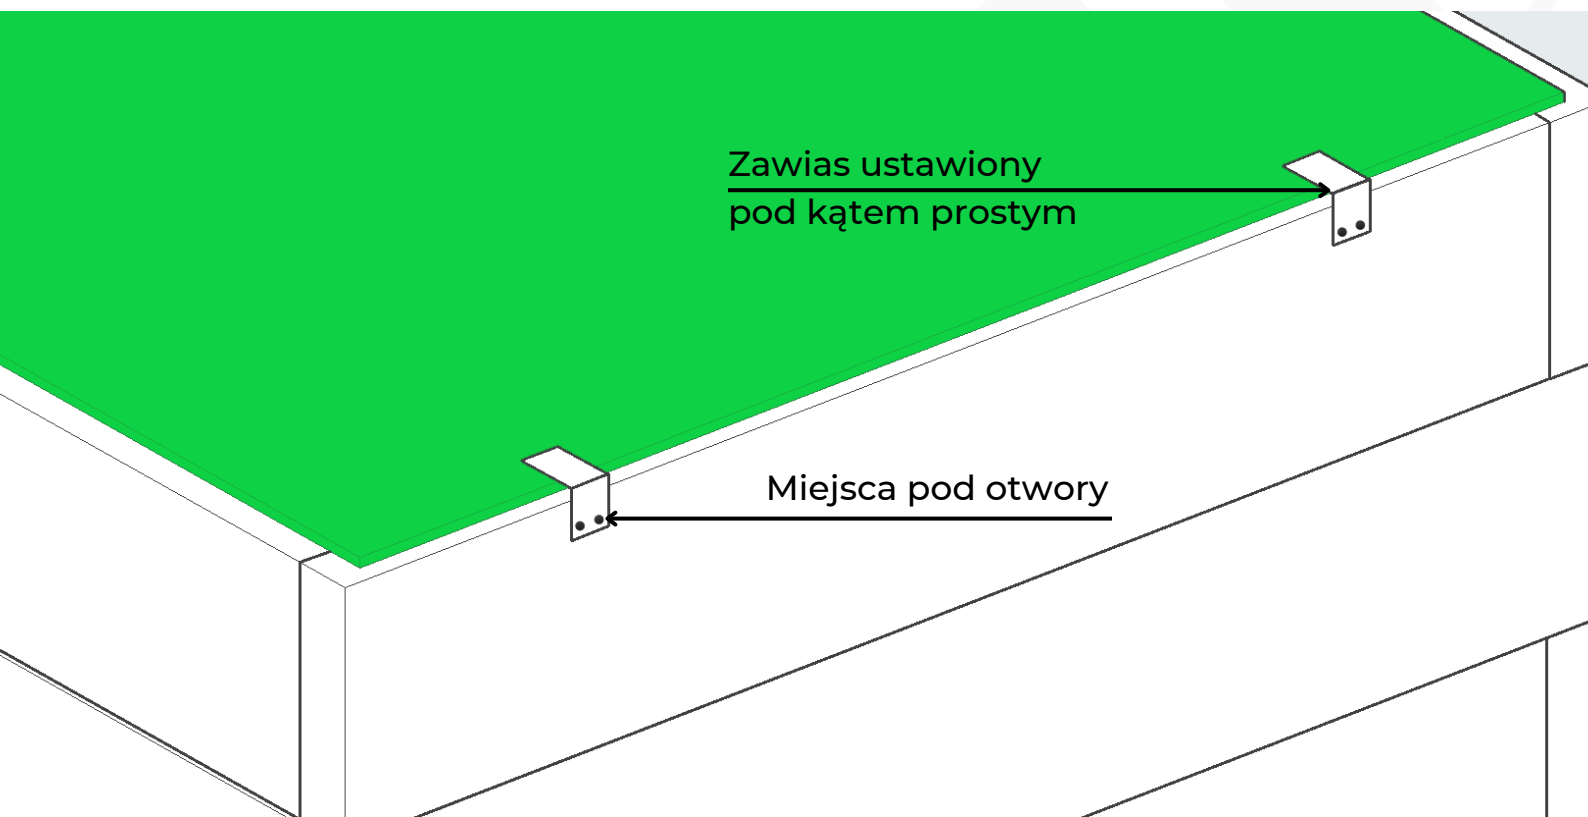

10. Przystaw dolną pokrywę do kompostownika

- Pokrywę ustaw 1-2 mm od lewej krawędzi, tak aby mogła swobodnie się podnosić
- Zaznacz przez otwory w zawiasach miejsca do nawiercenia. Wybierz otwory oddalone najdalej od krawędzi
- Odłóż pokrywę i nawierć otwory pod kątki rozporowe wiertłem o rozmiarze 6
- Przlóż pokrywę i przykręć ją za pomocą załączonych wkrętów

