

PEBID®

Montaż i pielęgnacja **Rabata Betonowa** **Donica Miejska**

1. Podstawowe informacje

- Pod konstrukcję, należy wykonać fundament z płyt betonowych, kostki brukowej, asfaltu lub fundament betonowy osadzony bezpośrednio na gruncie lub inne stabilne podłoże będące w stanie przenieść ciężar i zapobiec osiadaniu konstrukcji.
- Konstrukcja jest samonośna i nie wymaga stosowania zapraw i klejów montażowych.
- Każda płyta wyposażona jest w 8 (osiem) gniazd montażowych.
- Łączniki płyt wykonane są ze stali ocynkowanej i montowane są za pomocą wkrętów oraz śrub.
- Przed zamontowaniem łączeń poprzecznych (rys. e), ścianki należy wyłożyć folią.
- Powoli i ostrożnie napełniać konstrukcję ziemią.
- Ze względu na drobne różnice w wymiarach poszczególnych elementów, pomiędzy płytami mogą występować odstępy.
- Wkręty należy wkręcać delikatnie.

2. Pielęgnacja

- W przypadku Rabat Betonowych barwionych, zaleca się odnawiać bezbarwną powłokę lakierniczą co 2 (dwa) lata. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Nie stosować środków chemicznych.
- W przypadku Rabat Betonowych malowanych, zaleca się odnawiać powłokę malarską zgodnie ze stopniem zużycia powłoki. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Należy pamiętać, że zbyt silny strumień wody może uszkodzić powłokę malarską. Nie stosować środków chemicznych.

3. Wykwit (biały nalot wapienny)


- Wykwit (biały nalot wapienny) powstaje na skutek naturalnych procesów chemicznych. Jeśli się pojawił akurat na tym produkcie, nie martw się. Nie powoduje on wybarwienia się ani nie wpływa na wytrzymałość. Wykwit schodzi samoistnie w okresie od 2 do 24 miesięcy. Stosowanie środków do usuwania wykwitów wapiennych należy BEZWZGLĘDNIE skonsultować z naszą firmą.

4. Instrukcja montażu

a) Płyty należy układać na zakładkę (rys. 1 i 2).




rys. 1

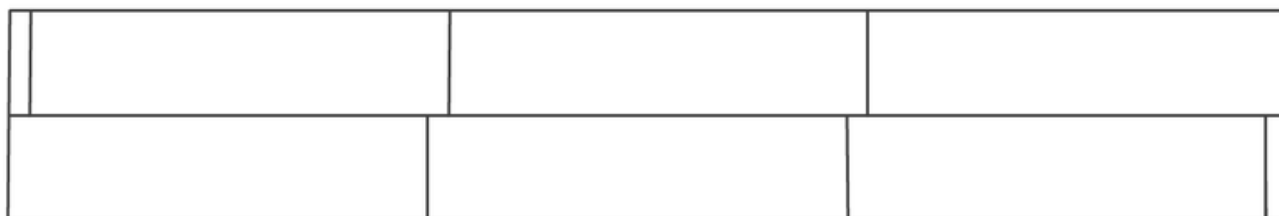




rys. 2

b) Łączenie narożne wewnętrzne kątownikiem regulowanym KRD-3.


Do wkrętów należy użyć załączonych podkładek. Na każdy kątownik przypadają dwa wkręty.

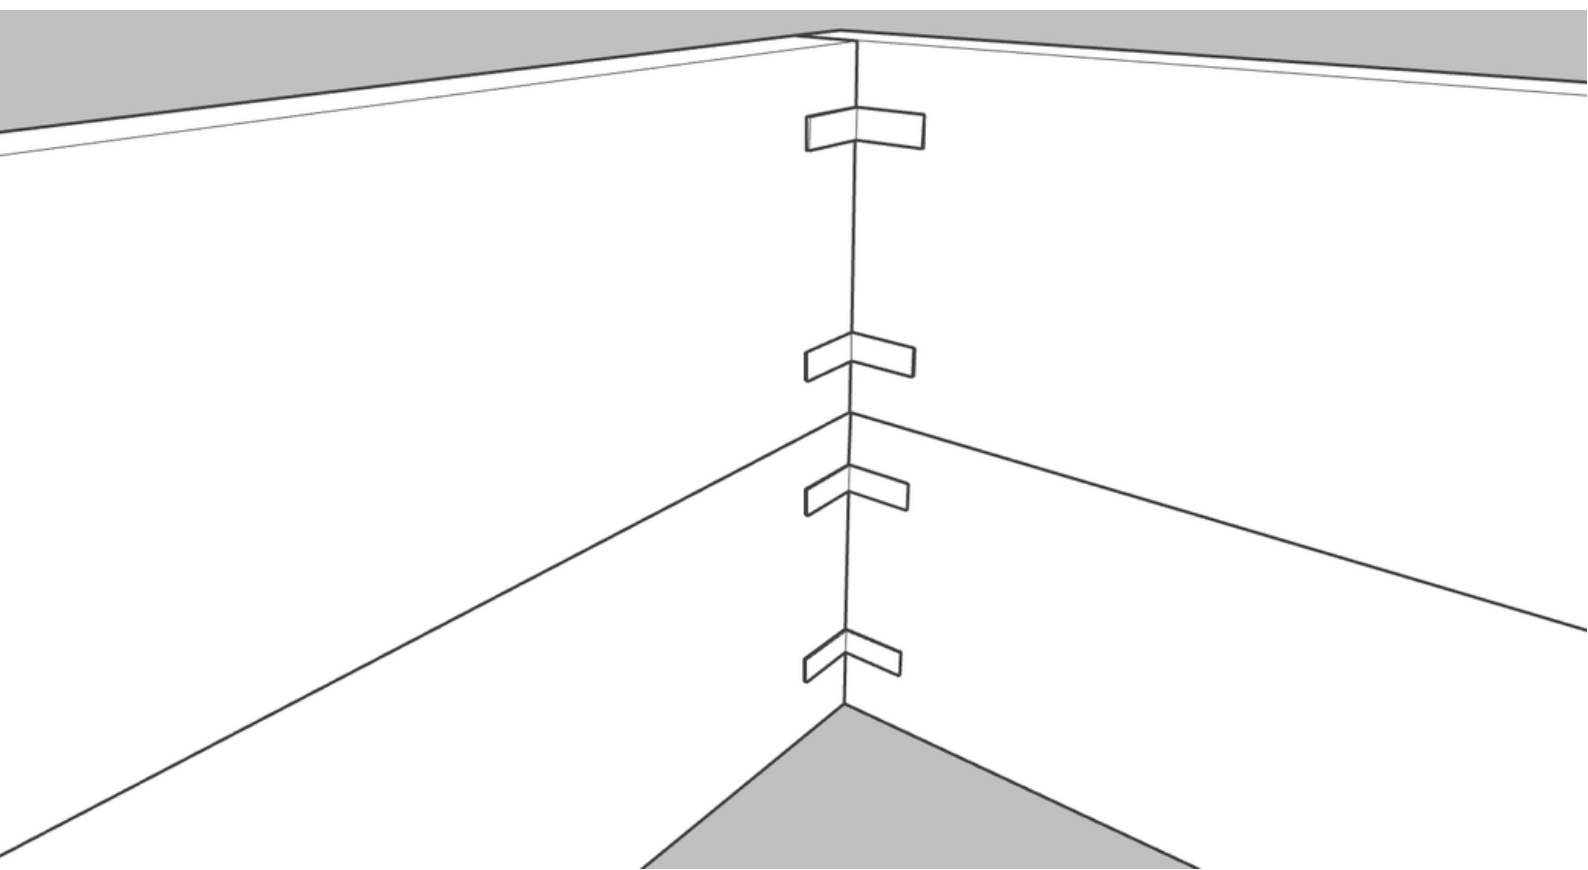

c) Łączenie wzdłużne. Każdy element stalowy przykręcamy dwoma wkrętami. Do łączy wzdłużnych nie używamy podkładek.

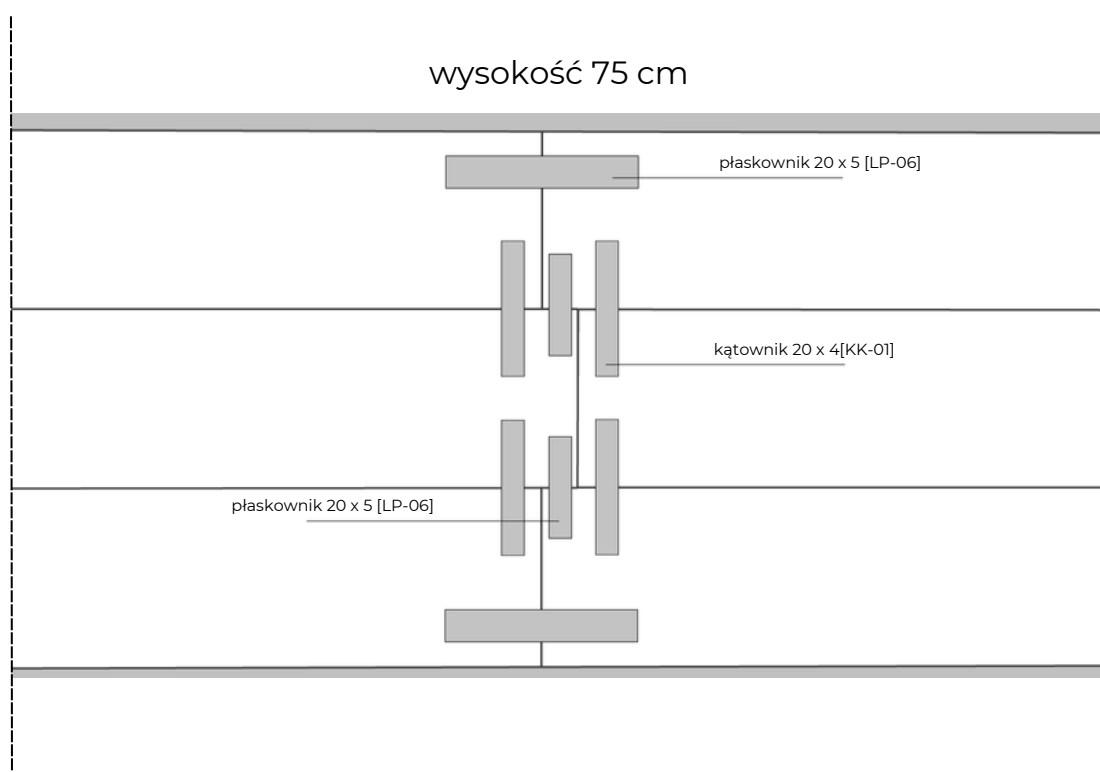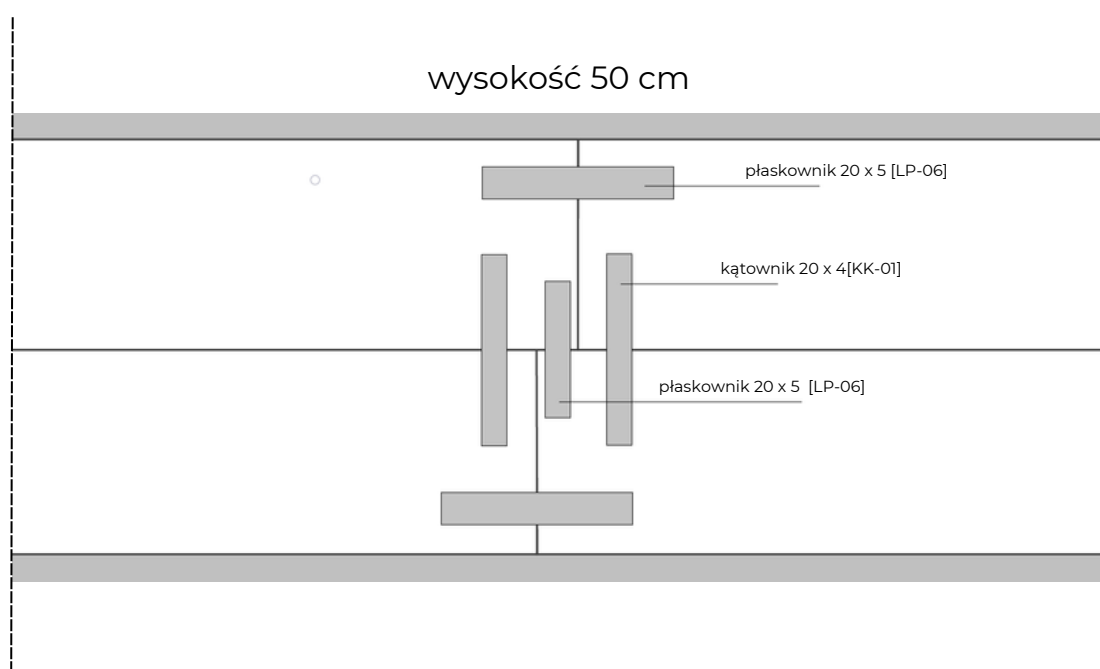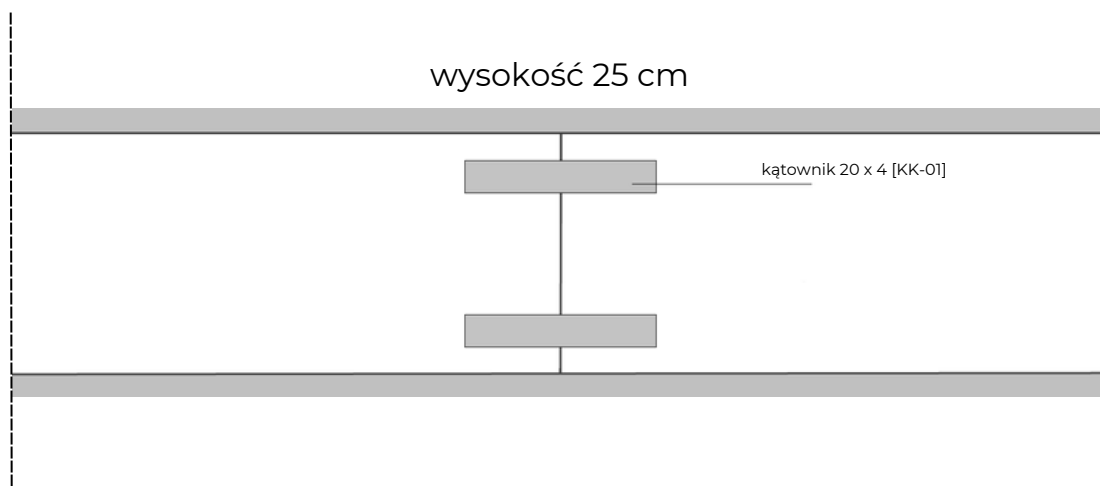


d) Łączenie kaskadowe (dla wysokości 50 i 75 cm). Podkładek pod wkręty używamy tylko przy kątowniku regulowanym KR3.

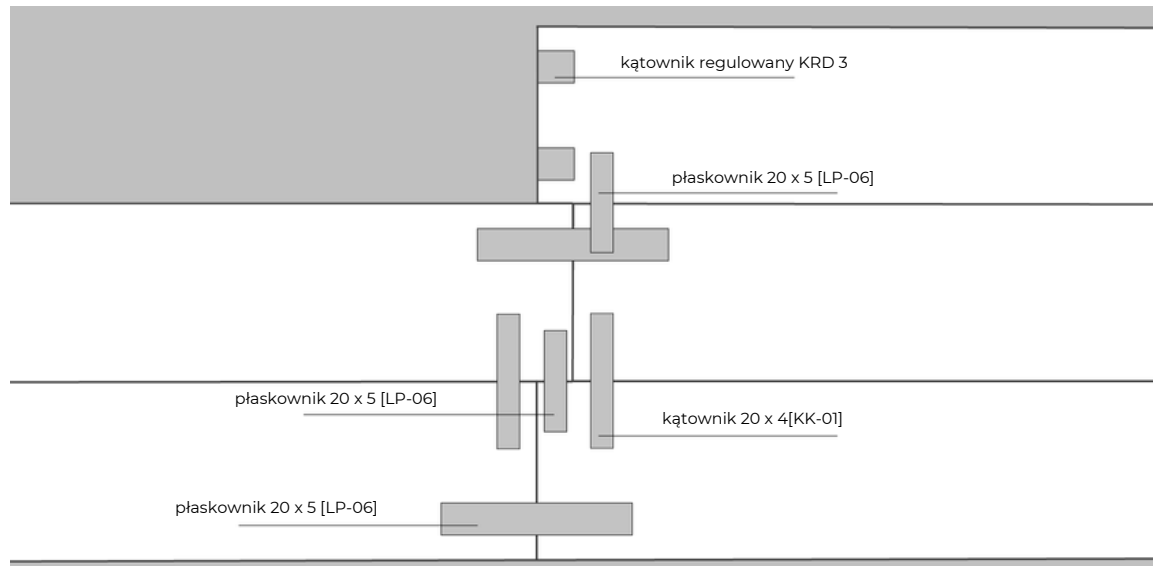

e) Łączenie poprzeczne

Do wcześniej zamontowanych kątowników montujemy płaskownik za pomocą dołączonych śrub i nakrętek M4 oraz podkładek.

UWAGA - łączenie poprzeczne należy zamontować po ułożeniu folii.

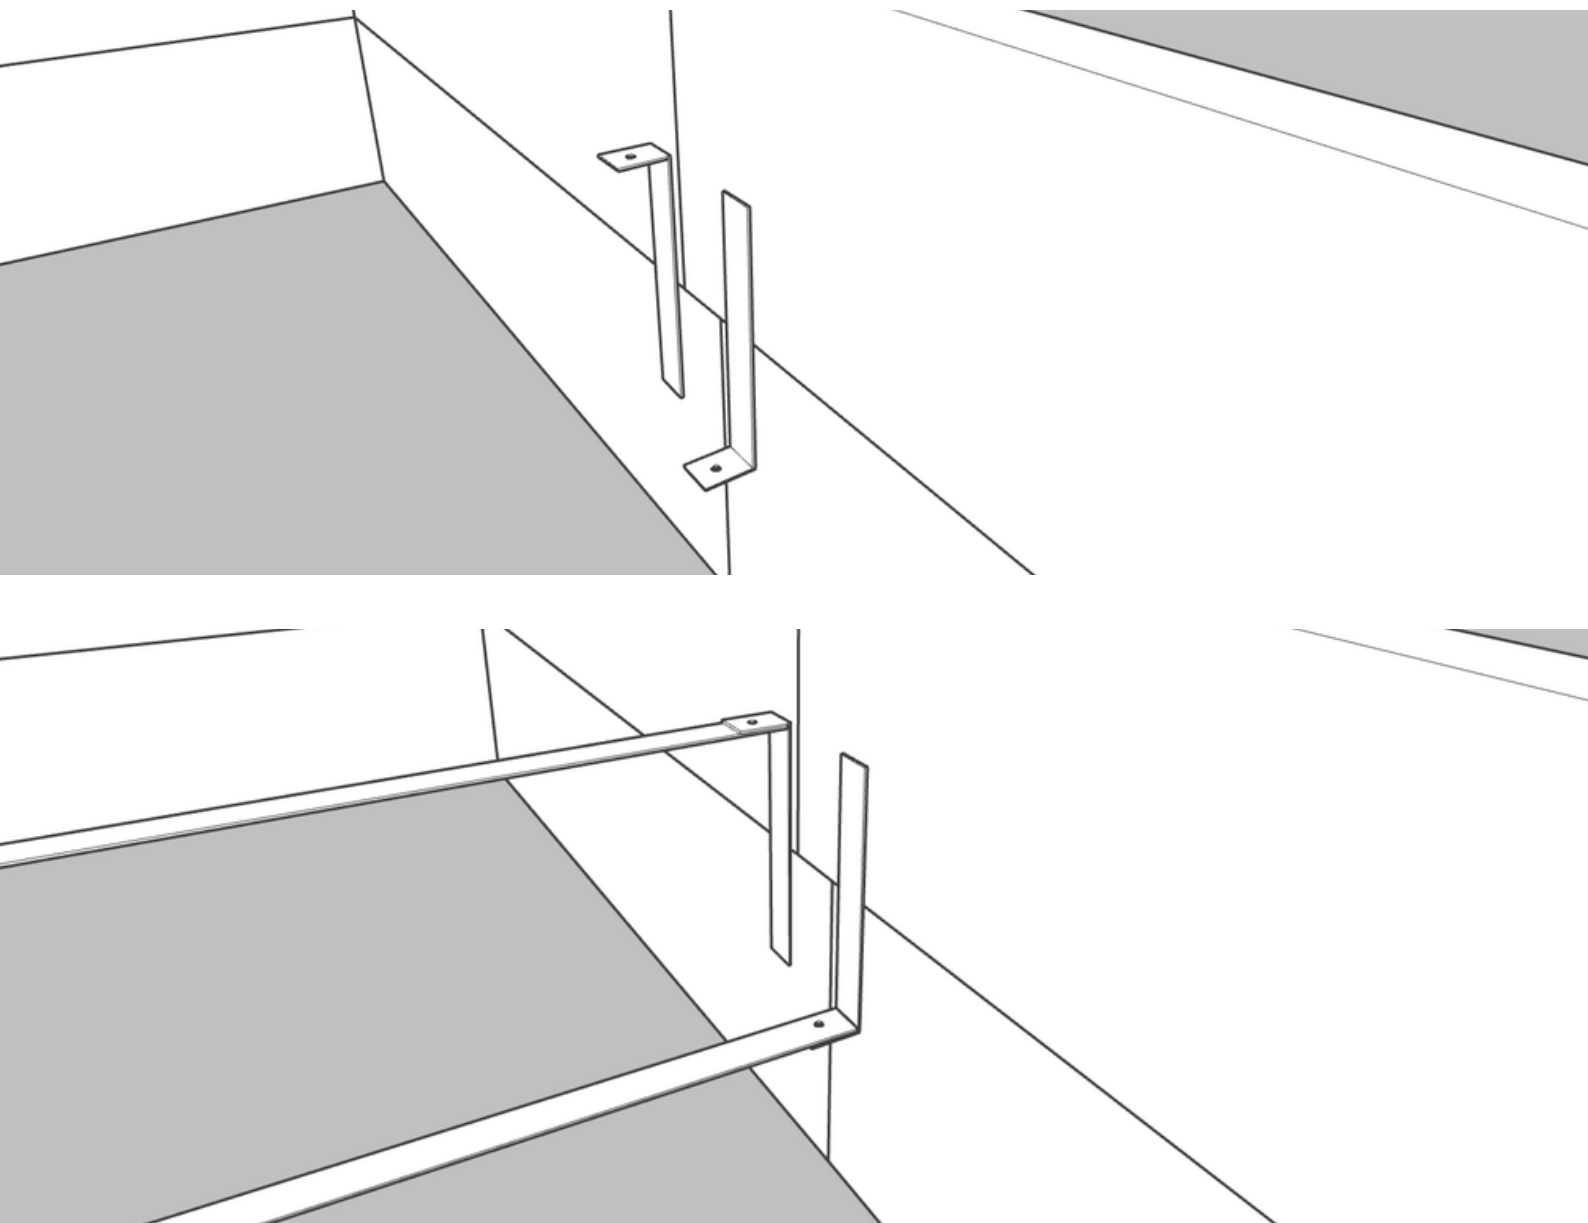

b) Łączenie narożne zewnętrzne kątownikiem regulowanym KRD-3 oraz kątownikiem KK-01. Przed przymocowaniem kątowników do płyt, należy je skręcić dołączonymi śrubami M4. Przykręcając kątownik KRD 3 do płyty, należy zastosować podkładki.

